

HAAS
+
SOHN

HSP 6 Pelletto-IV 419.08, 434.08

Fiche technique
Poêle à pellets

FR

Notes dans le texte



Les notes les plus importantes sont introduites par **AVERTISSEMENT**. Les notes introduites par **AVERTISSEMENT** attirent votre attention **sur un risque sérieux de blessure ou de dommage à l'appareil de chauffage**.



La note introduite par **Remarque** attire votre attention sur la possibilité de dommages à l'appareil de chauffage.



La note introduite par **Important** vous alerte des informations importantes pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.



La note elle-même attire votre attention, plus généralement, à l'information pertinente pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.

Table des matières

1. Caractéristiques techniques	1
2. Dimensions	2
2.1. Dimensions HSP 6 Pelletto-IV 419.08.....	2
2.2. Dimensions HSP 6 Pelletto-IV 434.08.....	2
3. Travaux de nettoyage	3
3.1. Nettoyage des parties externes.....	3
3.2. Nettoyage de la vitre.....	3
3.3. Avertissement au display „nettoyer chambre de combustion" Erreur F040.....	3
3.4. Nettoyage du bac de combustion - hebdomadaire.....	3
4. D'entretien	5
4.1. Nettoyage du réservoir à pellets - annuel.....	5
4.2. Nettoyage des carneaux - à long terme.....	6
5. Liste des pièces de rechange	8
5.1. Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 419.08, 434.08 (sans pièces de garniture).....	8
5.2. Installation A1.....	10
5.3. Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 419.08.....	11
5.4. Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 434.08.....	12
6. Schéma électrique	13

1. Caractéristiques techniques

	HSP 6 Pelletto-IV 419.08	HSP 6 Pelletto-IV 434.08
Gamme de puissance calorifique :	2,4 – 8,3 kW	2,4 – 8,3 kW
Puissance calorifique nominale	8,0 kW	8,0 kW
Hauteur :	1009 mm	1201 mm
Largeur :	544 mm	544 mm
Profondeur :	499 mm	499 mm
Poids :	100 kg	110 kg
Diamètre du raccord de conduit de fumée	80 mm	80 mm
Température des gaz de fumées	206 °C	206 °C
Pression de refoulement d'essai (puissance nominale):	11 Pa	11 Pa
Pression de refoulement d'essai (puissance partielle):	5 Pa	5 Pa
Débit massique des fumées en g/s :	5,6 g/s	5,6 g/s
Teneur en CO ₂ des fumées (13 %) (min/max.)	0,001/0,023 %	0,001/0,023 %
Rendement :	90/95 %	90/95 %
Teneur en CO des gaz de fumées	<15 mg/Nm ³	<15 mg/Nm ³
Teneur en NO _x des gaz de fumées :	143 mg/Nm ³	143 mg/Nm ³
Teneur en OGC des gaz de fumées :	<5 mg/Nm ³	<5 mg/Nm ³
Staubanteil im Rauchgas:	9 mg/Nm ³	9 mg/Nm ³
Capacité du réservoir (réservoir à pellets) :	environ 17 kg	environ 32 kg
Durée de combustion avec un plein (min./max.) :	environ 10 h/30 h	environ 20 h/60 h
Combustible autorisé : Pellets de bois à faible	Diamètre: 6 mm	Diamètre: 6 mm
après Ö-Norm M 7135, DIN plus, EN plus-A1	Longueur: max. 30 mm	Longueur: max. 30 mm
Volume chauffé selon la norme ÖNorm M 7521 :	max. 230 m ³	max. 230 m ³
Volume chauffé selon la norme DIN 18893, chauffage continu:	250m ³ /145m ³ /98m ³	250m ³ /145m ³ /98m ³
Volume chauffé selon la norme DIN 18893, chauffage temporaire :	165m ³ /95m ³ /65m ³	165m ³ /95m ³ /65m ³
Alimentation électrique :	230 V (50 Hz)	230 V (50 Hz)
Puissance électrique consommée:		
En fonctionnement normal :	max. 50 W	max. 50 W
Allumage électrique (pour une durée maximale de 15 minutes au démarrage) :	max. 380 W	max. 380 W
Fusible de sécurité de l'électronique : (F3)	T 0,315 A, 250 V	T 0,315 A, 250 V
Fusible de sécurité de l'allumage, du moteur de vis sans fin, du ventilateur de tirage (F1)	T 3,12 A, 250 V	T 3,12 A, 250 V


Distances de sécurité

Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables:	cotés:	15 cm
	arrière:	10 cm
	devant (zona d'irradiamento):	80 cm

2. Dimensions


2.1. Dimensions HSP 6 Pelletto-IV 419.08

Dimensions

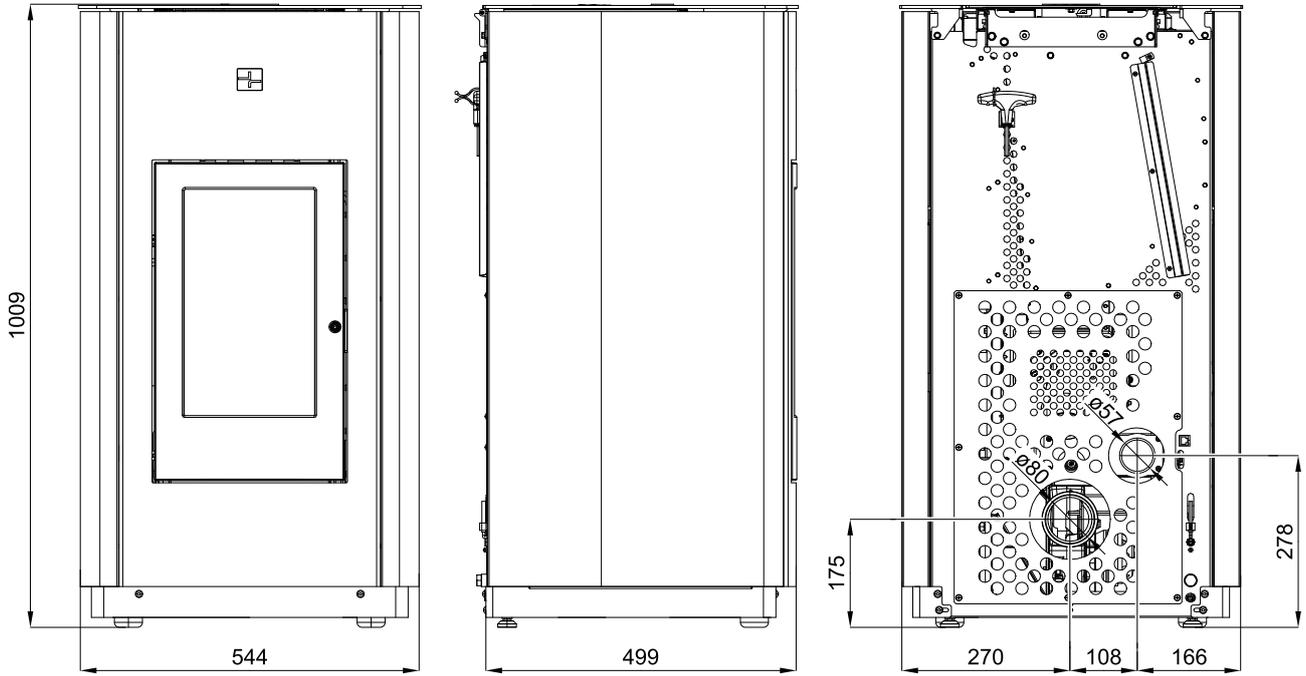

2.2. Dimensions HSP 6 Pelletto-IV 434.08

FR

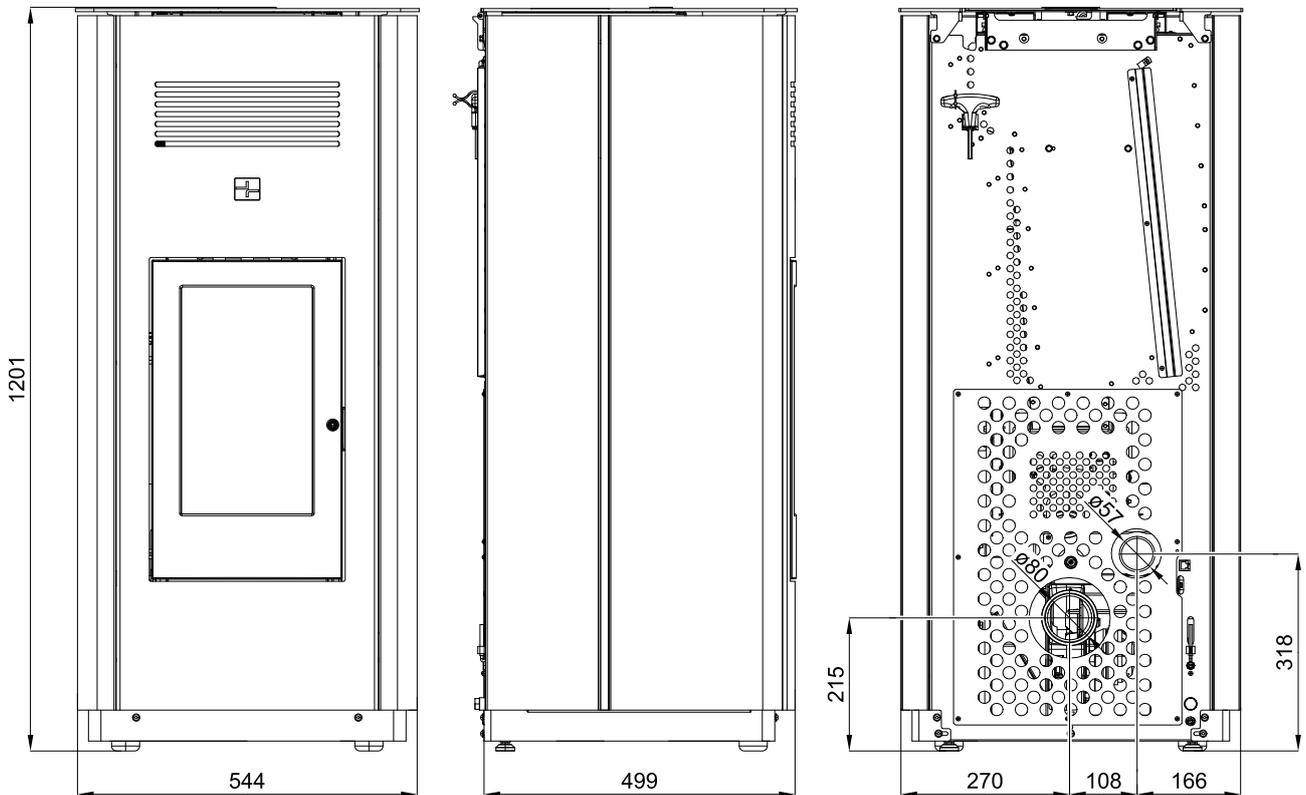

3. Travaux de nettoyage



AVERTISSEMENT

Avant le début du nettoyage, le poêle doit être froid!

A l'issue des travaux de nettoyage, l'appareil doit être remis dans son état de fonctionnement normal: Replacer correctement le bac de combustion, fermer la porte du foyer.

3.1. Nettoyage des parties externes

Les salissures sur la surface extérieure peuvent être nettoyées au moyen d'un chiffon humide ou au besoin avec une eau légèrement savonneuse. Il est déconseillé d'utiliser des produits de nettoyage ou des solvants agressifs qui pourraient endommager les surfaces.

3.2. Nettoyage de la vitre

La porte du foyer doit être ouverte pour le nettoyage. Les salissures peuvent être enlevées de la vitre avec un nettoyant à vitres ou avec une éponge humide que vous aurez recouverte de cendre de bois (écologique). Le nettoyage de la vitre ne doit être effectué que lorsque le poêle est froid et en position ARRÊT.

3.3. Avertissement au display „nettoyer chambre de combustion" Erreur F040

- Toute la chambre de combustion doit être nettoyée au plus tard après **30 heures de fonctionnement ou 1 fois par semaine**.
- Pendant le fonctionnement, cette exigence relative au nettoyage du foyer (clignotement de l'écran) apparaît dans le cas où l'intervalle de nettoyage est dépassé.
- Une fois le foyer nettoyé, le message d'erreur "Nettoyer le foyer" sera confirmé automatiquement. La condition nécessaire pour confirmer automatiquement ce message d'erreur est que la porte de foyer reste ouverte plus de **60 secondes**. Ce temps est nécessaire pour nettoyer soigneusement le foyer, y compris le brûleur.
- Le compteur des heures de fonctionnement se remet automatiquement à zéro si le nettoyage de la chambre est réalisé endéans les 30 heures et sous conditions que le poêle soit en mode « AUS » pendant le nettoyage et que la porte du foyer soit restée ouverte pendant plus de 60 secondes

3.4. Nettoyage du bac de combustion - hebdomadaire

Des dépôts se forment dans le bac de combustion au cours du fonctionnement. La vitesse d'encrassement du bac de combustion dépend uniquement de la qualité du combustible. Les dépôts et incrustations doivent être enlevés de temps à autre et conformément aux consignes d'entretien.

**AVERTISSEMENT**

Si ce nettoyage n'est pas effectué, les scories s'accumulent. L'appareil ne peut donc plus s'allumer correctement. Les pellets peuvent s'entasser dans le bac de combustion. Dans le cas extrême, cet entassement peut remonter jusque sur la glissière à pellets. Il pourrait en résulter une remontée du feu vers le réservoir à pellets et un feu couvant dans celui-ci.

Ceci provoquerait la destruction de votre appareil et n'est pas couvert par la garantie.

**AVERTISSEMENT**

Le nettoyage du bac de combustion ne doit être effectué que lorsque le poêle est froid et en position ARRET, sinon il y a risque de brûlure!

- Sortez le bac de combustion du poêle.
- Enlevez les restes de cendres et la scorie.
- Après le nettoyage, le bac de combustion doit être replacé sur son support dans la bonne position.
- Contrôler une nouvelle fois la bonne position du bac de combustion pour éviter des pertes d'étanchéité.

4. D'entretien



AVERTISSEMENT

Avant le début du nettoyage, le poêle doit être froid et le câble d'alimentation doit être retiré de la prise électrique!

La fréquence des entretiens dépend principalement de la qualité des pellets (teneur en cendres). Des pellets de qualité contiennent une faible teneur en cendre, de l'ordre de 0,2 à 0,3%. Une teneur en cendre supérieure (0,5% et plus) réduit les intervalles entre les entretiens du fait d'une production de cendres 2 à trois fois plus importante.



AVERTISSEMENT

Tout appareil qui n'est pas entretenu conformément à nos instructions ne doit pas être mis en service. Le non respect de cette consigne entraîne la suppression de l'ensemble des garanties.

4.1. Nettoyage du réservoir à pellets - annuel

- Laisser chauffer le poêle à pellets jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide
- La grille de protection peut ensuite être retirée du réservoir à pellets
- Nettoyer alors le réservoir et la trémie de la vis sans fin avec un aspirateur
- La grille de protection doit absolument être remise en place après le nettoyage. Veillez à ce qu'aucune vis ne tombe dans le réservoir à pellets pour éviter d'endommager la vis sans fin

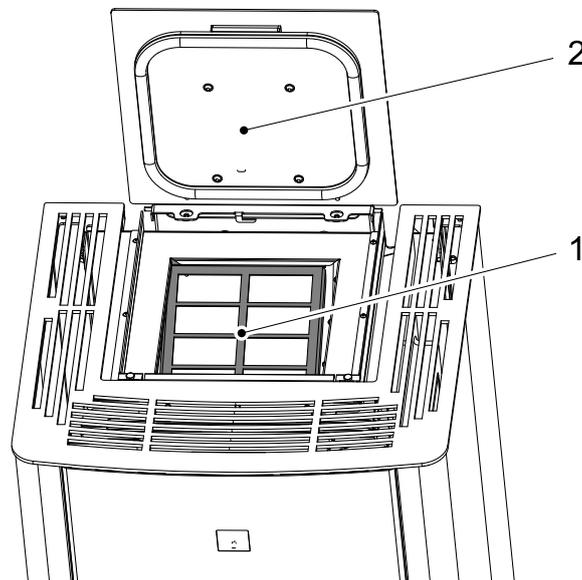


Illustration 1: Réservoir à pellets

- 1 Grille de protection
- 2 Couvercle du réservoir à pellets

4.2. Nettoyage des carneaux - à long terme



AVERTISSEMENT

Il est recommandé, au plus tard après la consommation de 1000 kg pellets, de contrôler et nettoyer les chemins de fumée, le ventilateur aspirant (ventilateur de fumées) et les tuyaux de cheminée. Pour nettoyer, utilisez une balayette ou un aspirateur conçu pour l'aspiration des cendres.

Veillez effectuer le nettoyage à long terme en deux étapes:

- Effectuez le nettoyage selon la illustration 2.

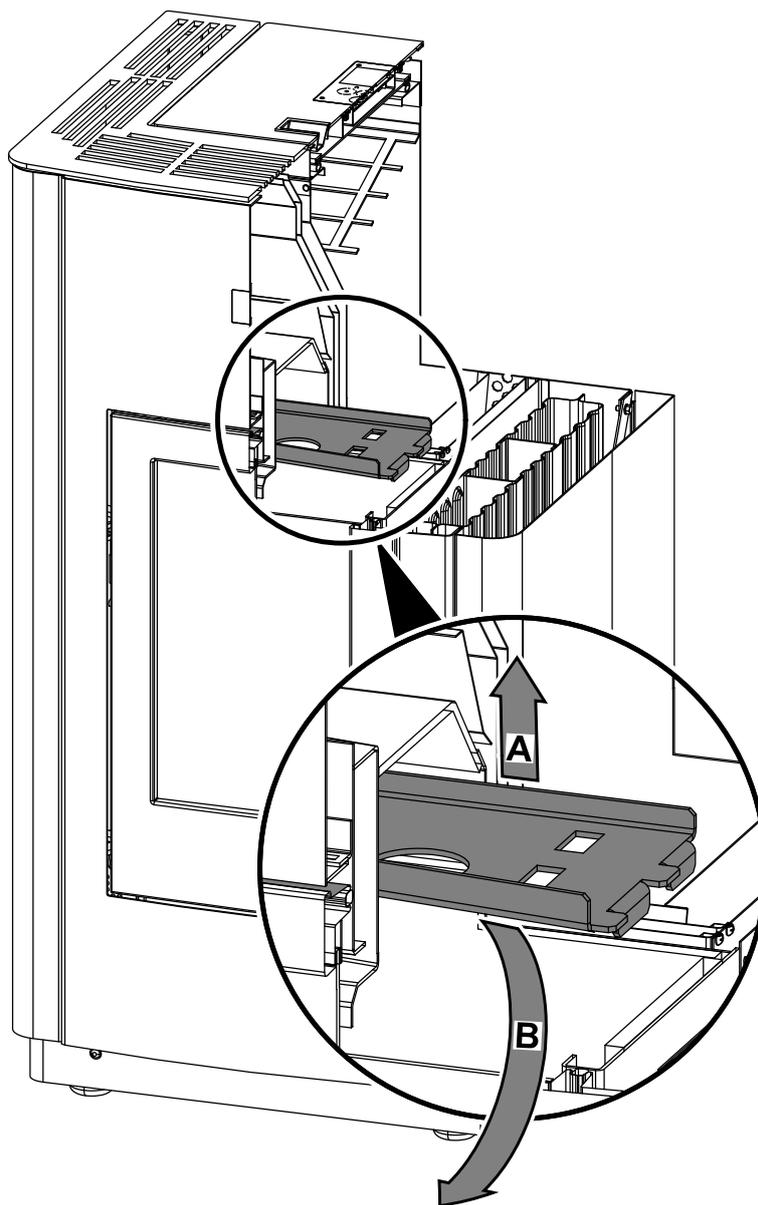


Illustration 2: démontage de la plaque déflectrice

- Effectuez le nettoyage selon la illustration 3.

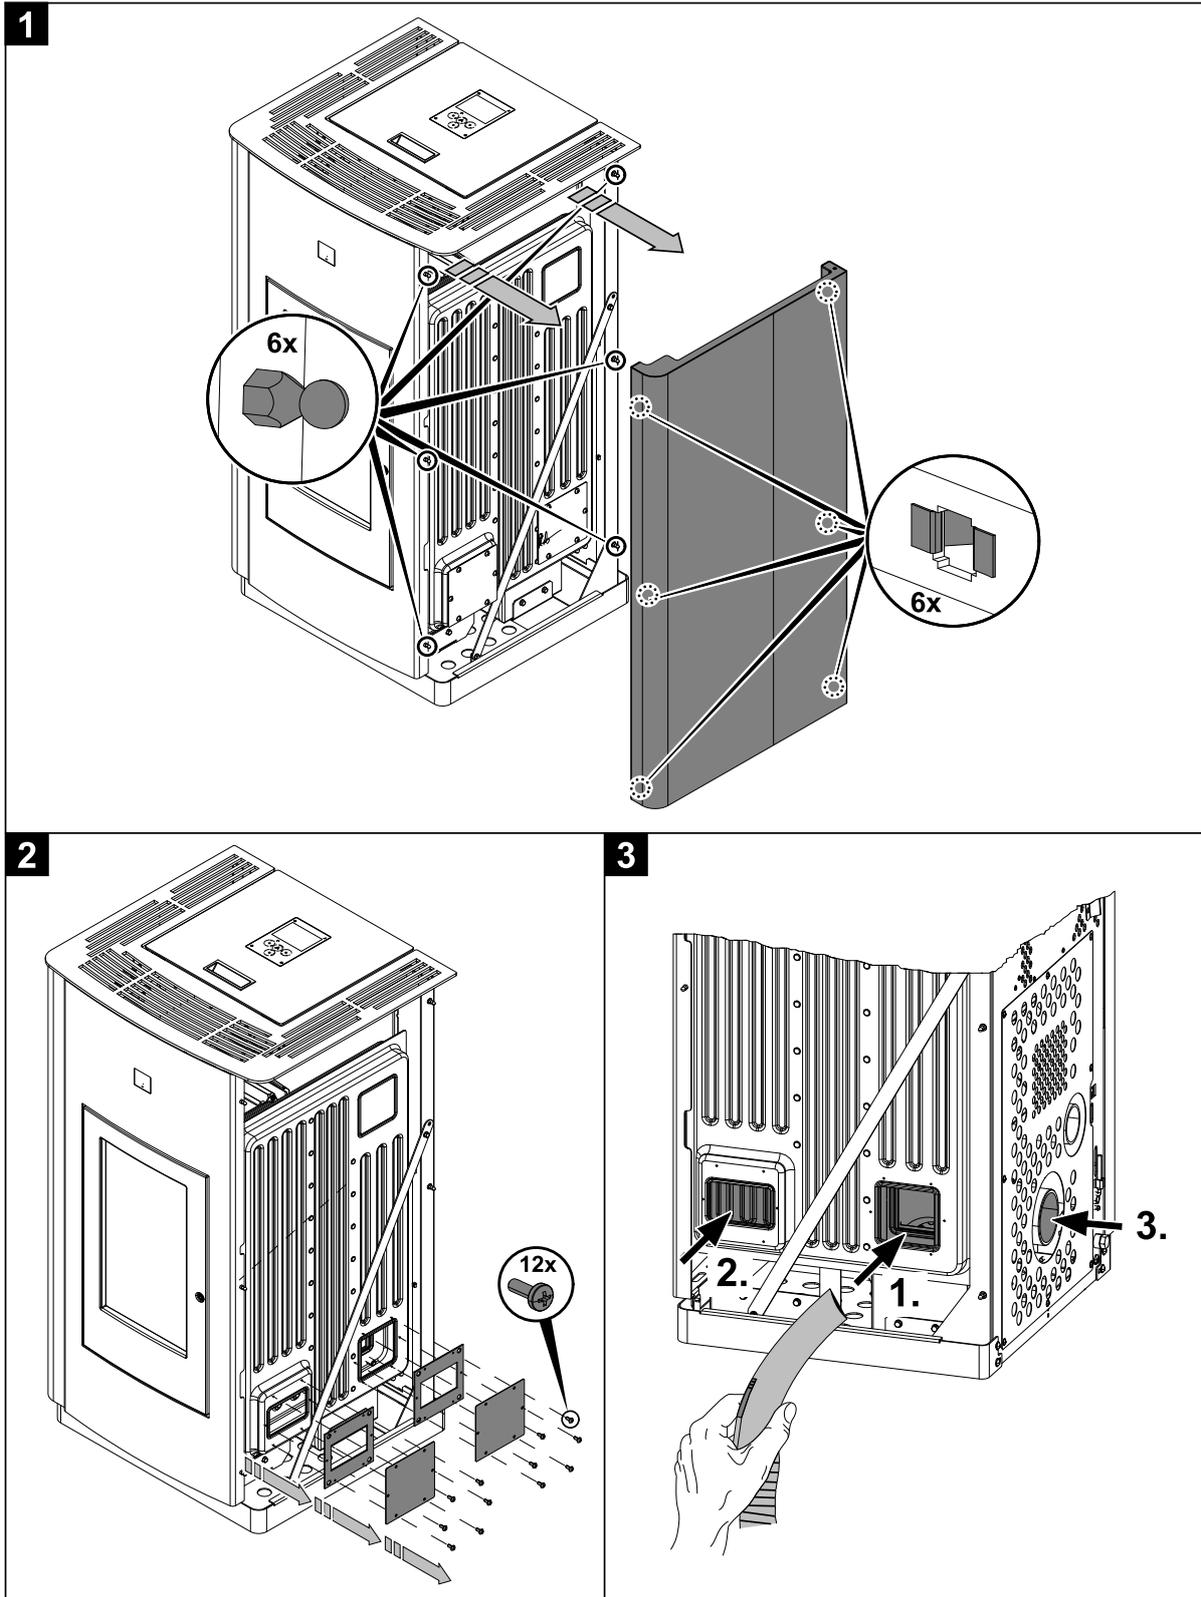


Illustration 3: démontage de la paroi extérieure arrière




AVERTISSEMENT

Après avoir terminé le nettoyage, veillez à replacer correctement les couvercles et joints dans leur position initiale. Tout joint défectueux sera impérativement remplacé.

5. Liste des pièces de rechange


5.1. Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 419.08, 434.08 (sans pièces de garniture)

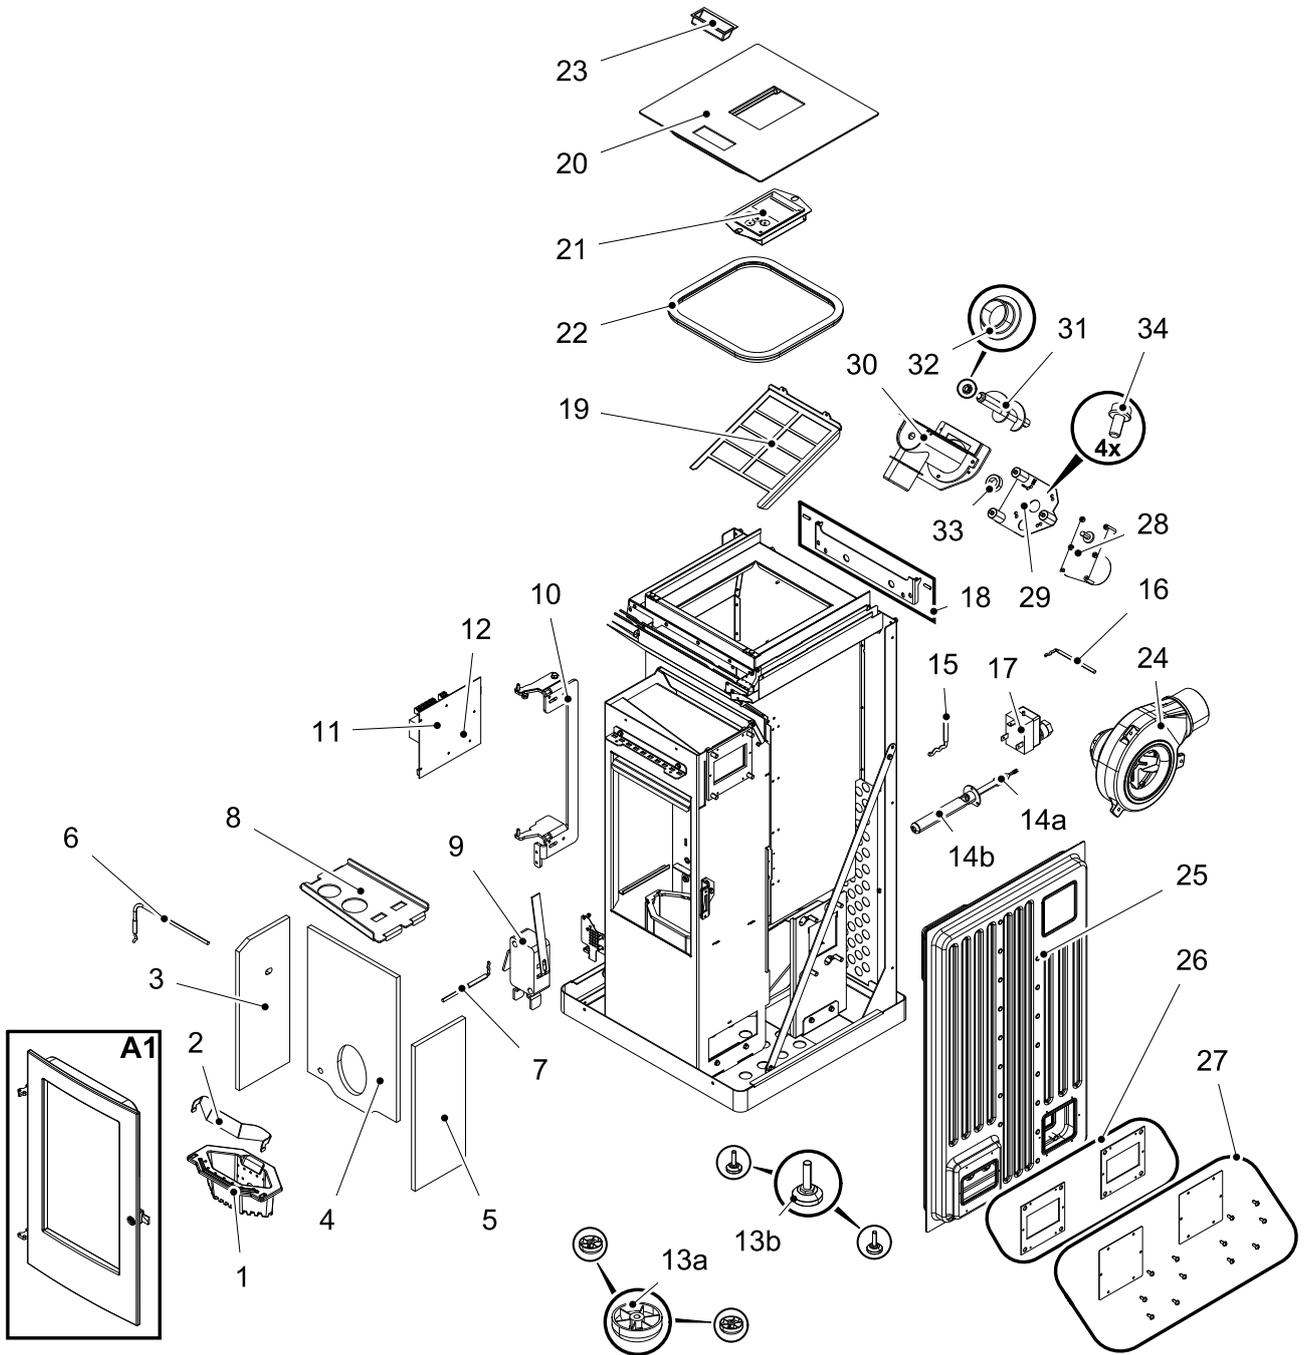

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 419.08, 434.08 (sans pièces de garniture)			
A1	Porte de foyer (compète)/gris	1 pièce	0541908015300
A1	Porte de foyer (compète)/anthracite	1 pièce	0541908005300
1	Pot de combustion	1 pièce	0551908005706
2	Cale de brûleur	1 pièce	0551908006709
3	Foyer-plaque intérieure paroi gauche	1 pièce	0551908005040
4	Foyer-plaque intérieure paroi arrière	1 pièce	0551908005041
5	Foyer-plaque intérieure paroi droite	1 pièce	0551908005039
6	Capteur de température de flamme	1 pièce	0561008005541
7	Capteur de température point bas	1 pièce	0561008005543
8	Plaque déflectrice	1 pièce	0551908005701
9	Contacteur de porte	1 pièce	0089500040005
10	Charnière de porte (compète)/anthracite	1 pièce	0551908005410
11	Régulation complète	1 pièce	0541908005569
12	Batterie tampon CR 2032	1 pièce	-
13a	Pieds — avant	2 pièce	0089501090005
13b	Pieds de pose — arrière	2 pièce	0551908505005
14a	Allumage	1 pièce	0541908005202
14b	Étui pour allumeur	1 pièce	0553808005215
15	Capteur température ambiance	1 pièce	0089500390005
16	Capteur de température fumées	1 pièce	0561008005540
17	LST	1 pièce	0089500080005
18	Charnière de couvercle DIN 427 M5x18	1 pièce	0543408175015
19	Grille de protection	1 pièce	0551908005931
20	Couvercle réservoir/anthracite	1 pièce	0553808005190
20	Couvercle réservoir/gris	1 pièce	0553808006190
21	Unité de commande	1 pièce	0561008005510
22	Joint étanchéité couvercle (1100 mm)	1 pièce	0546608005189
23	Poignée	1 pièce	0089500940005
24	Ventilateur tirage	1 pièce	0561008005807
25	Changeur thermique	1 pièce	0561008007072
26	Set de joints	1 pièce	0561008006041
27	Cover + vis DIN 7981 ST 4,8x13 - set	1 pièce	0561008016043
28	Moteur à vis	1 pièce	0089500000006
29	Coque fixation moteur - set	1 pièce	0571207007080
30	Palier de vis sans fin	1 pièce	0571207015060

31	Vis sans fin	1 pièce	0571207027030
32	Vis sans fin – logement inférieur	1 pièce	0571207005027
33	Collet	1 pièce	0089000345000
34	Vis UN5950 M5x10	4 pièce	—


5.2. Installation A1

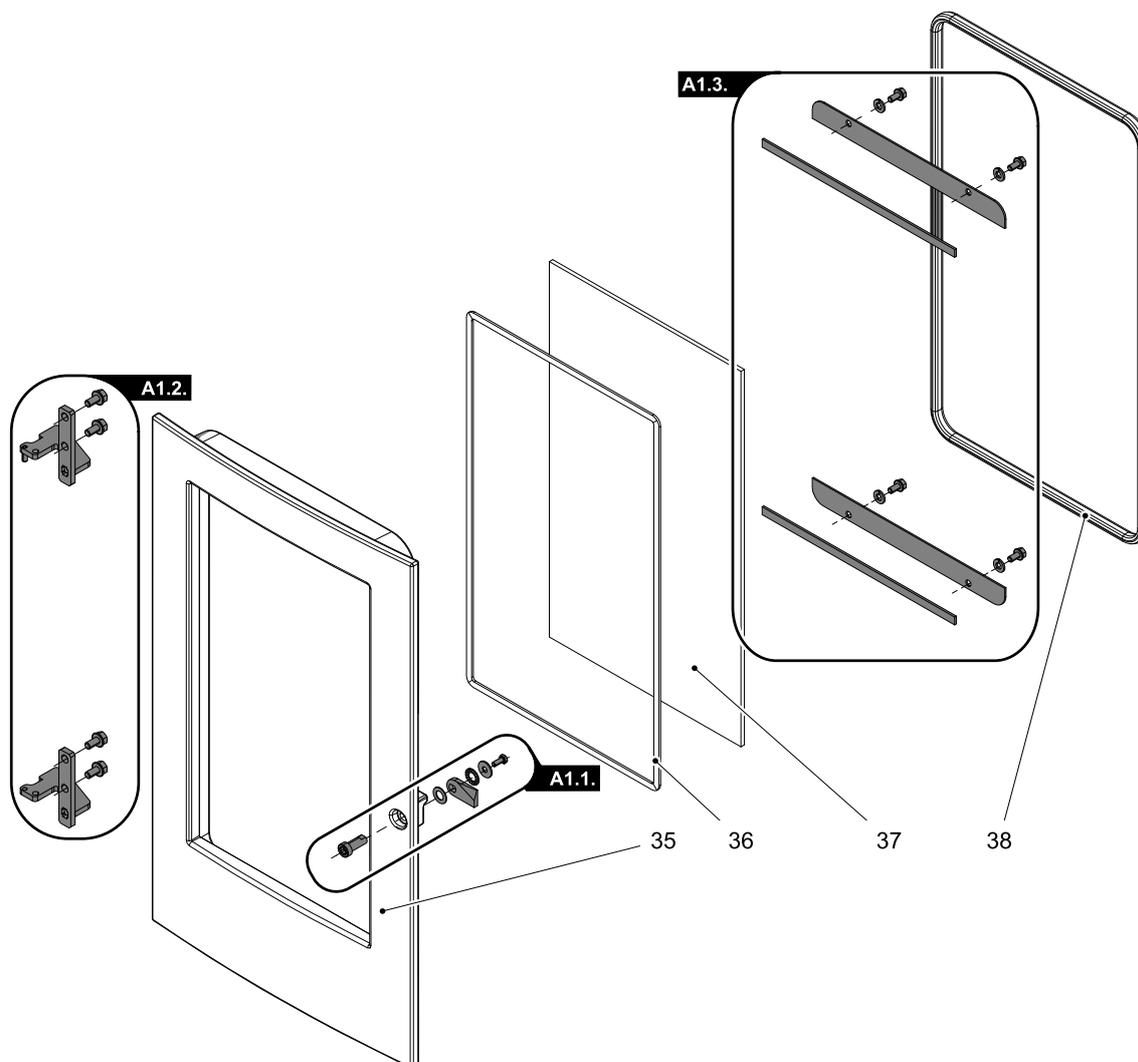

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Installation A1			
A1.1.	Ferrure de porte - Set	1 pièce	0541908305001
A1.2.	Charnière de porte/anthracite - Set	1 pièce	0541908005340
A1.2.	Charnière de porte/gris - Set	1 pièce	0541908006340
A1.3.	Porte-verre/anthracite - Set	1 pièce	0551908005308
A1.3.	Porte-verre/gris - Set	1 pièce	0551908025308
35	Porte de foyer/anthracite	1 pièce	0541908005220
35	Porte de foyer/gris	1 pièce	0541908006220

36	Joint étanchéité verre 10x4 mm (900 mm)	1 pièce	0040210040005
37	Verre de porte (383x224x4)	1 pièce	0551908005305
38	Joint étanchéité porte 11 mm (1306 mm)	1 pièce	0040300110006


5.3. Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 419.08

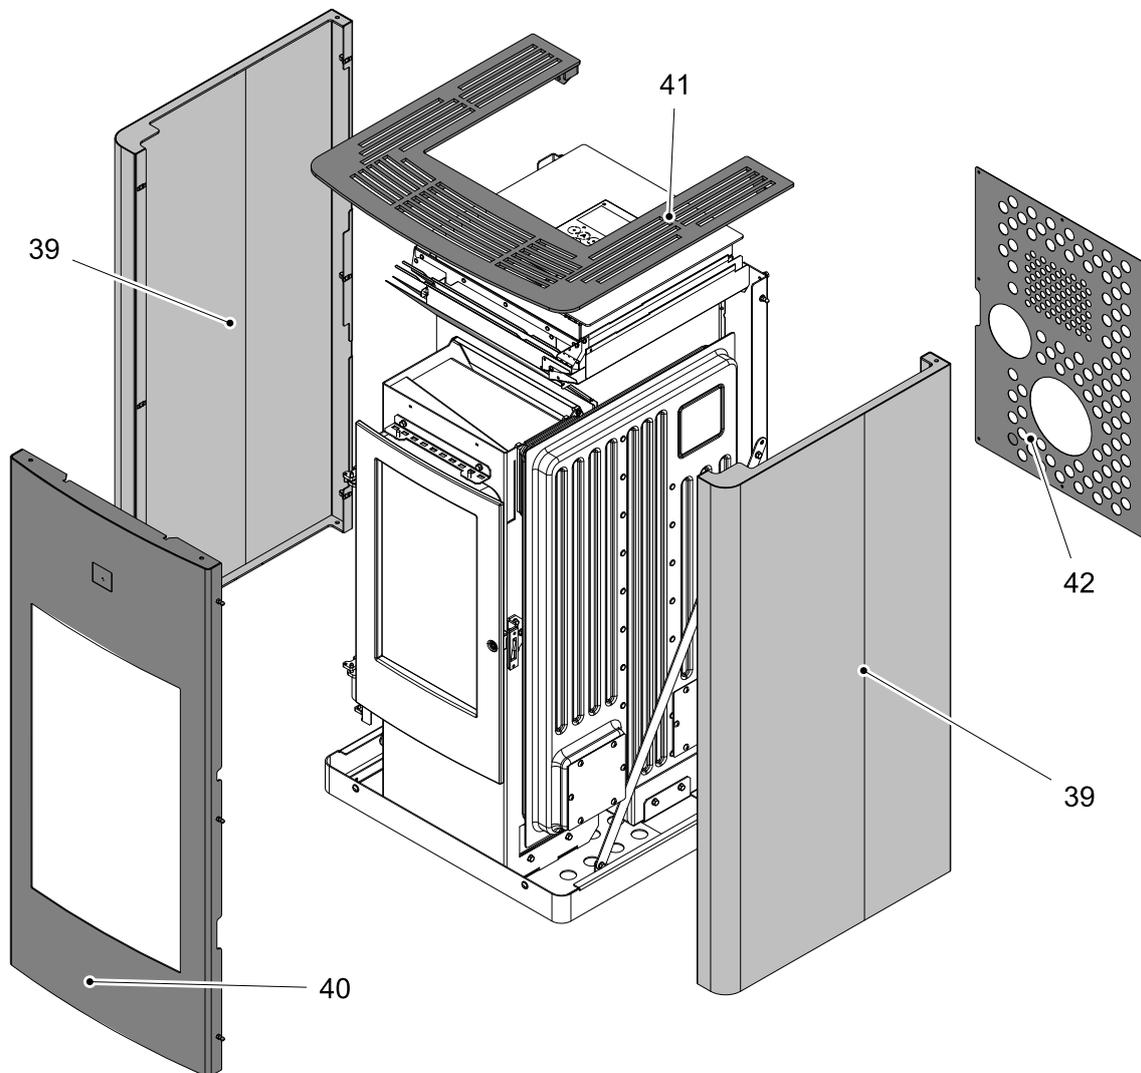

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 419.08			
39	Plaque habillage gauche+droite/anthracite	2 pièce	0541908176140
39	Plaque habillage gauche+droite/gris	2 pièce	0541908177140
39	Plaque habillage gauche+droite/blanc	2 pièce	0541908178140
40	Plaque frontale/gris	1 pièce	0541908177130
40	Plaque frontale/anthracite	1 pièce	0541908178130
41	Plaque de recouvrement/anthracite	1 pièce	0541908177160

41	Plaque de recouvrement/gris	1 pièce	0541908178160
42	Paroi arrière	1 pièce	0551908506118

5.4. Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 434.08

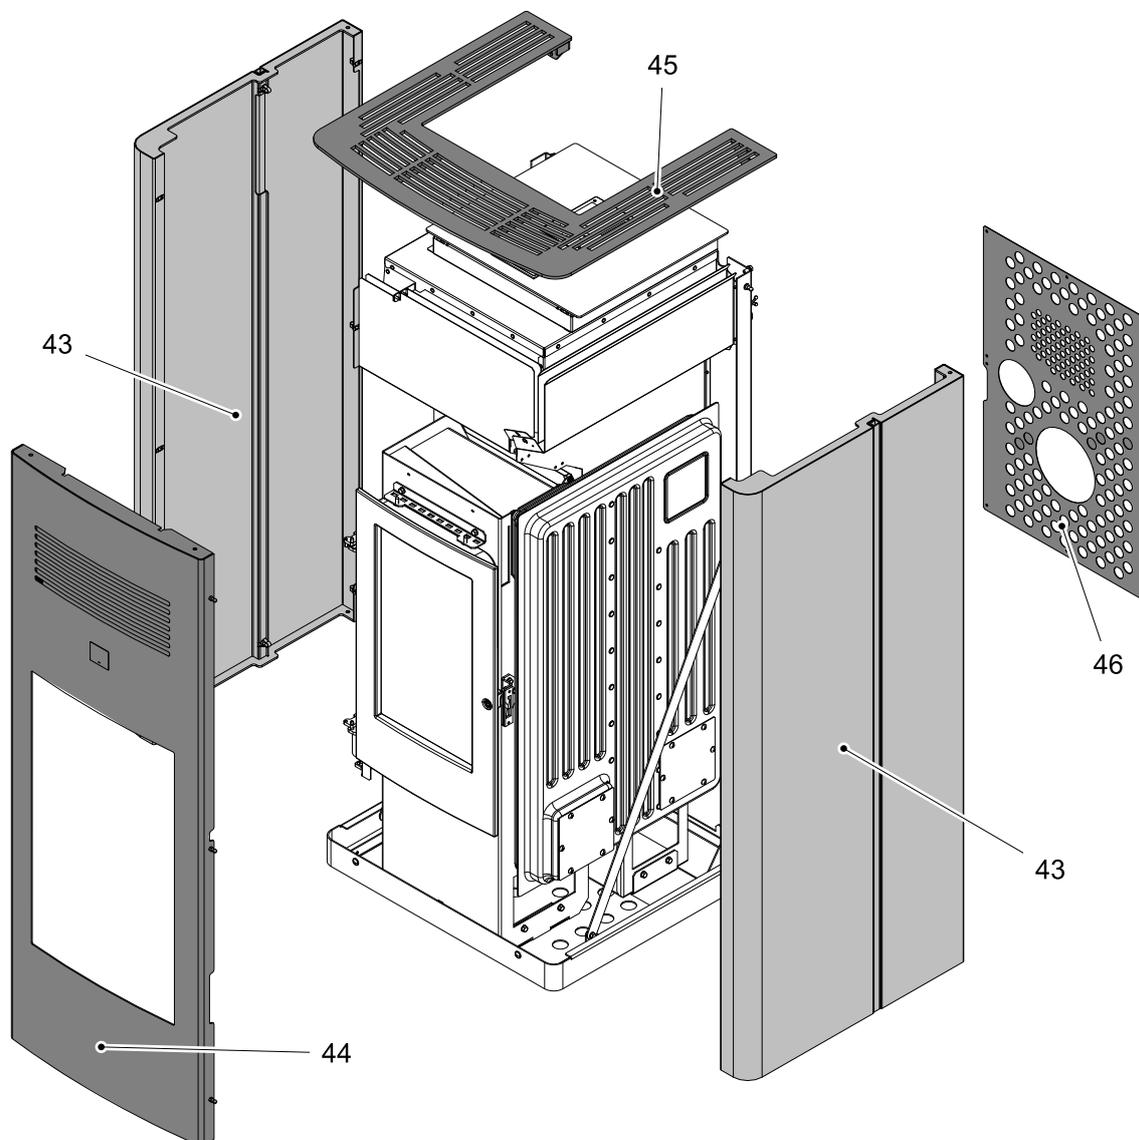

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Gamme entière HSP 6 Pelletto-IV 434.08			
43	Plaque habillage gauche+droite/gris	2 pièce	0553808026140
44	Plaque frontale/anthracite	1 pièce	0543408177130
45	Plaque de recouvrement/anthracite	1 pièce	0541908177160
46	Paroi arrière	1 pièce	0553908006118

6. Schéma électrique

Schéma électrique IO 33.3

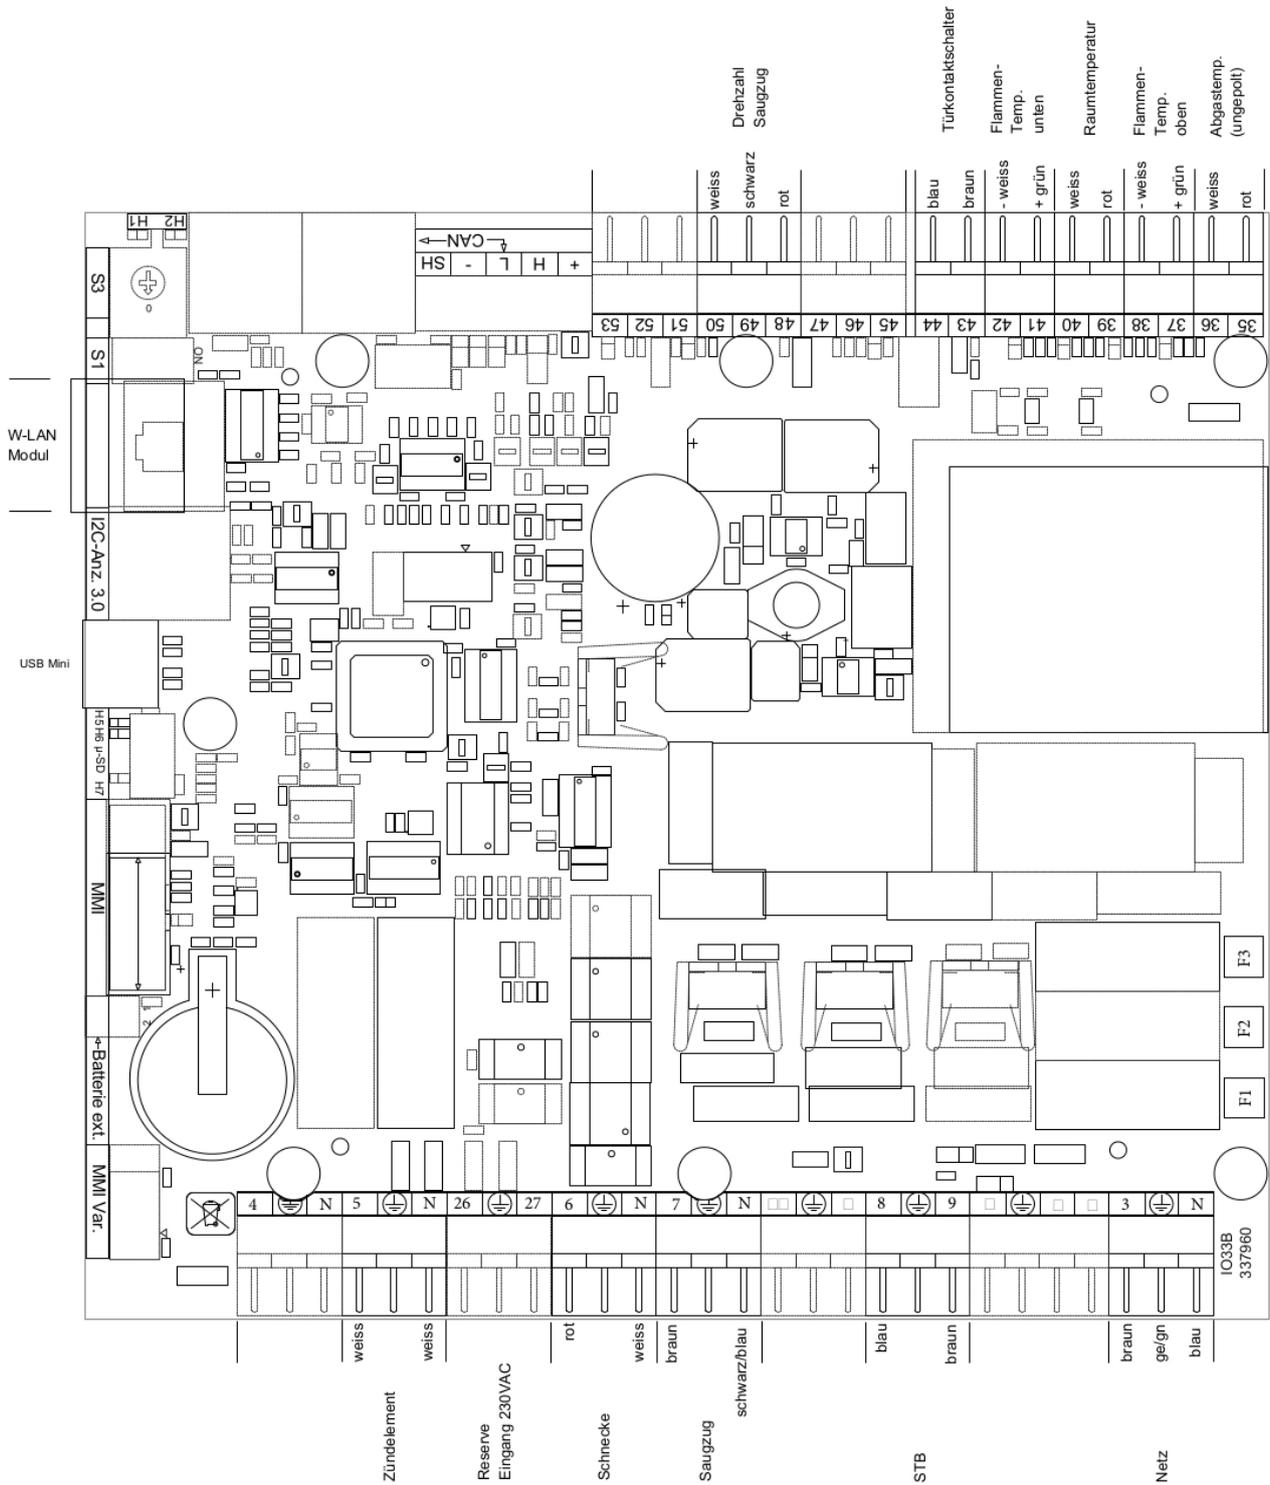


Schéma électrique

FR

Désignation schéma électrique:

Nr.:	Désignation du faisceau de câbles
3	Prise secteur / filtre de ligne
5	Allumage électrique
6	Moteur de vis sans fin
7	Ventilateur extracteur de fumées
8/9	LTS
35/36	Capteur de température des fumées
37/38	Capteur de température de flamme
39/40	Capteur de température de la pièce
41/42	Capteur de température de flamme en bas
43/44	Contacteur de porte
48-50	Vitesse de rotation du ventilateur d'extraction de fumées
F1	Fusible sécurité T 3,15 A allumage, ventilateur tirage, moteur à vis
F3	Fusible sécurité T 0,315 A unité de commande

